



MONTERINGSANVISNING

KIA EV6

(med Meridian lydsystem)



Monteringsanvisning

Kia EV6

Plug & Play lydpakke



Nødvendig verktøy




Skralle med 14mm kopp



I pakken



Musway D8v3
(Ferdig konfigurert)

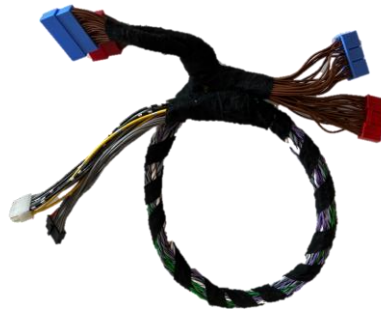

Plug & Play kabelsett



Monteringstid

Estimert monteringsstid er 30 minutter på denne pakken. Tidsbruk kan variere etter erfaring og kunnskapsnivå.





Monteringsanvisning


Kia EV6
Plug & Play lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

Original forsterker
Under setet

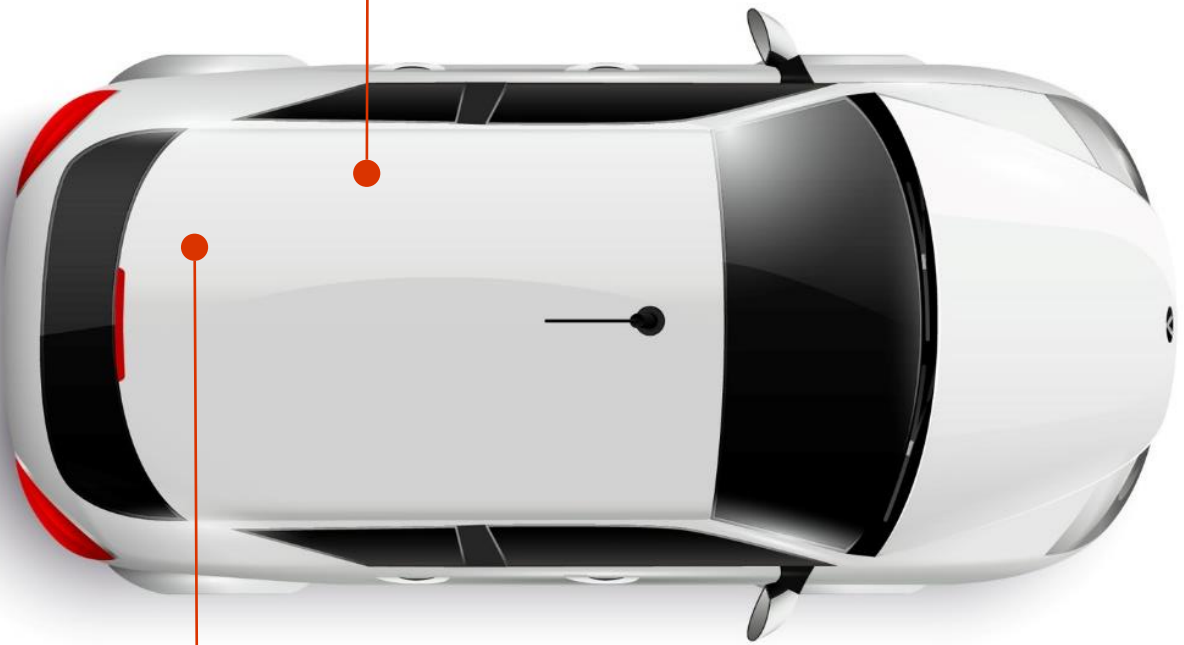

Forsterker
bak seterygg



Monteringsanvisning

Kia EV6

Plug & Play lydpakke

2 Demonter baksetet

Demonter sitteputen ved å rykke den oppover i framkant




3 Demonter baksetet

Trekk ut pluggene på hver side av sitteputen



4 Demonter bakseteramme

Demonter platen under sitteputen
4 stk 14mm kopsnøkkel

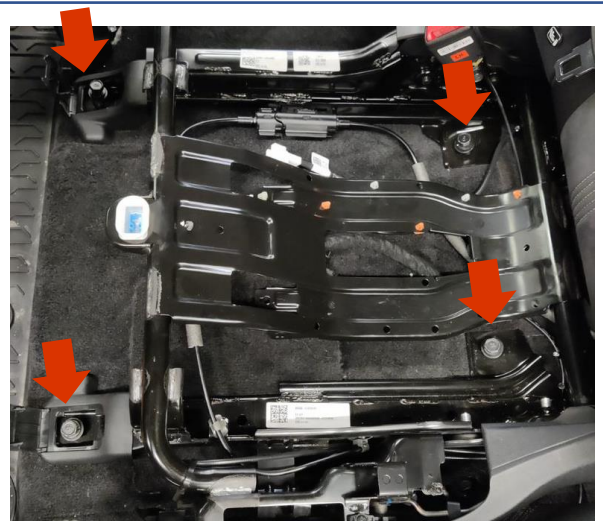



Monteringsanvisning

Kia EV6

Plug & Play lydpakke


5 Demonter baksetet

Skru ut bolten i bakkant av setet
14mm koppnøkkel



6 Demonter baksetet

Trekk ut en plugg og en wire

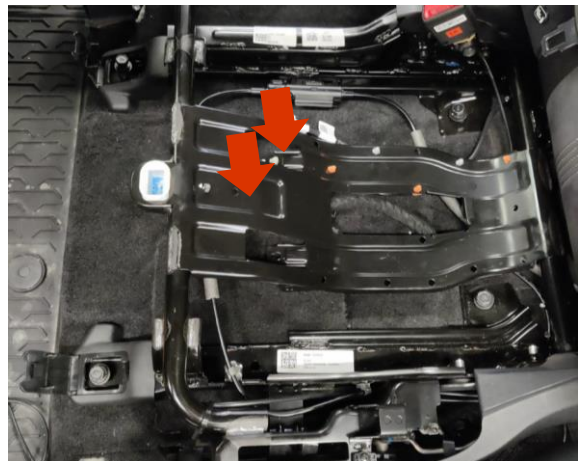



Monteringsanvisning

Kia EV6

Plug & Play lydpakke


7 Lokaliser forsterker

Lokaliser den originale forsterkeren.
Den ligger under matten.



8 Tilkobling

Koble til kabelsett mellom
original plugg og original
forsterker.

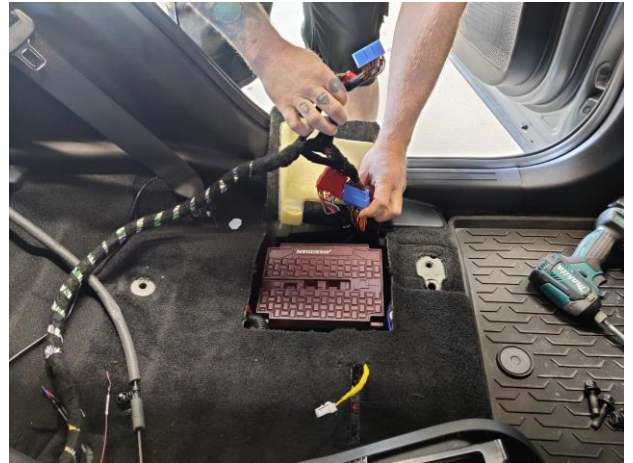

9 Innstillinger

Kontrollsjekk at forsterkerens DIP
brytere er justert som vist her.

Bryter 1-7 skal stå på 18 volt
Bryter 8 skal stå på 10 volt





Monteringsanvisning

Kia EV6

Plug & Play lydpakke

10 Plasser forsterker

Forsterker plasseres mot bakvegg med borrelås (følger med)



11 Test

Sjekk at alt fungerer før du monterer sammen baksetet



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.1