



MONTERINGSANVISNING
LYDPAKKE
BMW iX1
(Harman/Kardon)





Monteringsanvisning

BMW iX1

Lydpakke



Nødvendig verktøy



- TORX T40



I pakken



Musway forsterker



Plug & Play
kabelsett



Monteringsanvisning

BMW iX1

Lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

PnP kabelsett



Plassering
forsterker



2

Baksete

Start med å legge ned
bakseteryggen






Monteringsanvisning

BMW iX1

Lydpakke

3 Løsne deksel

Løsne deksel mellom bagasjerom og bakseteryggen. Dette er klipset og tas løs ved å rykke det kjapt rett opp.

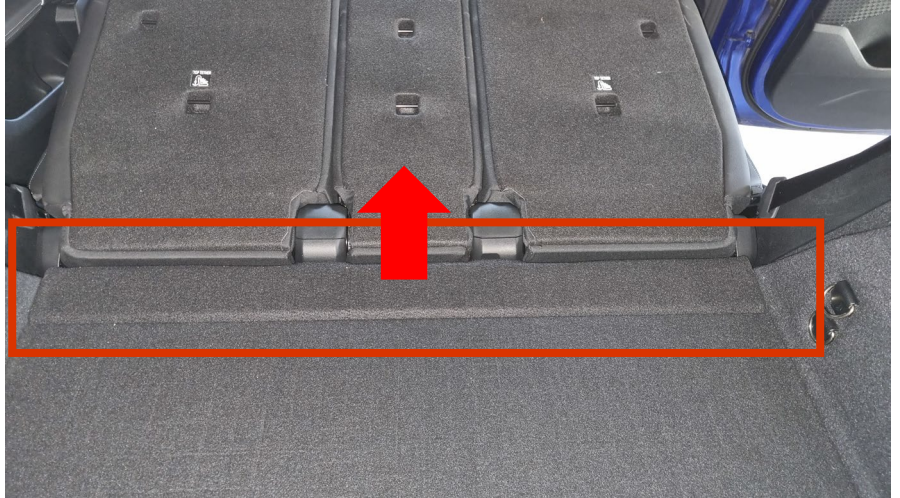

4 Bagasjeromsgulv

Ta tak i bagasjeromsgulv og rykk mot deg for å ta det ut.



5 Løsne deksel

Bilens originale forsterker ligger plassert bak venstre sidedeksel. Ta av plastdeksel og skru ut skruen på lastsikringsholderen (Torx T40)





Monteringsanvisning

BMW iX1

Lydpakke


6 Løsne deksel

Når deksel er løsnet fra og man kommer til på baksiden ser det slik ut. Original forsterker finner man bak stofftrekket



7 Løsne kontakt

Ta ut kontakten som står i den originale forsterkeren og erstatt med tilsvarende kontakt fra PnP kabelsett

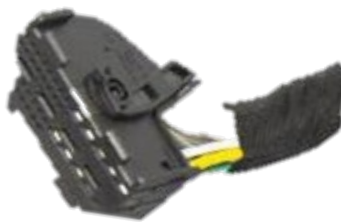

8 Koble kabelsett

Original kontakt kobles sammen med kabelsettets kontakt merket med «Musway»





Monteringsanvisning

BMW iX1

Lydpakke

9 Trekking av kabelsett

Kabelsett legges mellom bakplate og isoporinnlegg, mot midten av bilen




10 VIKTIG!

Sjekk hvitkontakt mot forsterker!
Hold låsehake opp og se at;
SORT kabel er på **rekke 1**
GUL kabel er på **rekke 2**

Har du avvik se punkt 11!

Samsvarer din kabel med bilde – gå direkte til punkt 12

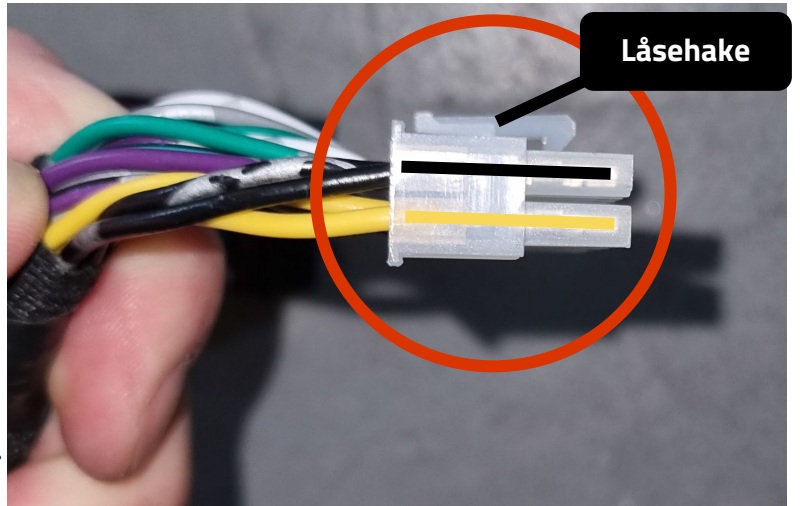


11 VIKTIG!

Hvis det er følgende:
GUL kabel er på **rekke 1**
SORT kabel er på **rekke 2**:

STOPP monteringen umiddelbart og kontakt oss!

IKKE tilkoble mot forsterker!

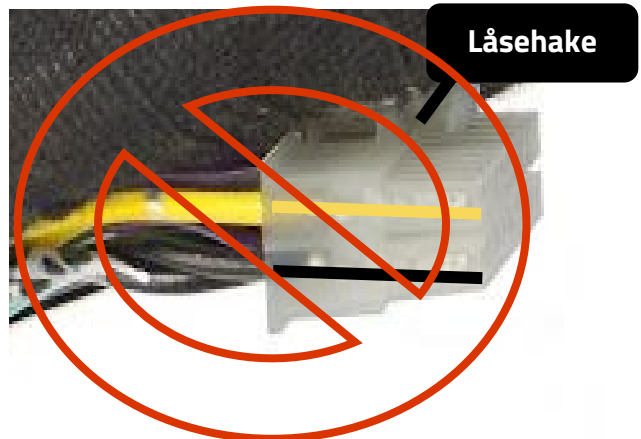



Monteringsanvisning

BMW iX1

Lydpakke

12 Innstillinger forsterker


Kontroller at Hi.Level sense dipswitcher er satt i korrekt posisjon:

1+2 = 10V

3+4 = 18V

5+6 = 10V

7+8 = 18V

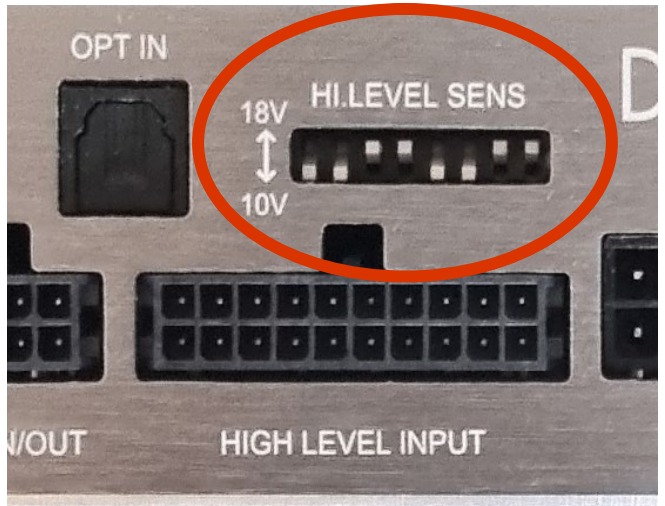

13 Oppkobling forsterker

Når kabelsett og Hi.Level sense er kontrollert er det klart for å tilkoble forsterkeren til PnP kabelsett.

Logo vil da lyse opp når den er tilkoblet.



14 Plassering forsterker

Forsterker plasseres mellom innlegg i «hjulbrønn» og bakplate på bilen. Påse at kabler og forsterker ikke ligger i veien for låsemekanismen.





Monteringsanvisning

BMW iX1

Lydpakke

15 Siste sjekk og ferdigstilling

Sjekk før du setter sammen at alle kontakter er satt skikkelig på plass og ta en test slik at du vet du har lyd

Nå er oppkobling ferdig, og alt er kontrollert OK, kan du montere på plass alt av deksler, baksete og hanskerom.



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.0