



P&P LYDPAKKE TIL NISSAN LEAF (UTEN BOSE)

Står du fast?
Ring oss så skal vi hjelpe
deg å få det til!



48 08 08 20

HURTIGGUIDE



3 TIMER


1 I PAKKEN



Musway M6V3evo| MF108Q
■MPK11 | ■MW105KIT | ■MQC500

Musway M6V3evo, Musway MF108Q,
kabelsett, strips

2 OVERSIKT

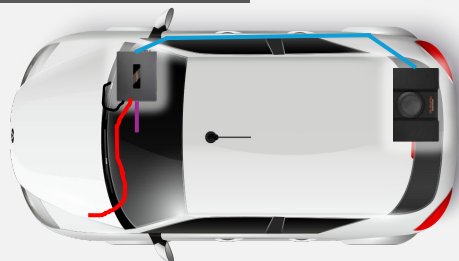

Subwoofer

Signal

12V

Jord

Bildet gir en enkel oversikt over kabeltrekking og hvor produktene skal plasseres i bilen.



Ansvarsfraskrivelse


Bilradiospesialisten AS tar ikke ansvar for oppkobling og montering og evt. følgefeil. Det forutsettes at den som monterer har grunnleggende kunnskaper slik at feil unngås.

3 DEMONTER RADIO



Radiopanelet er kun klipset. Ved å rykke ut løsner det. Fjern plugg i toppen før du legger det ned.

4 DEMONTER RADIO

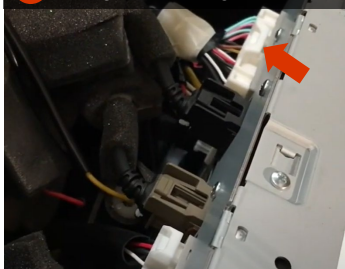

Skru ut de 4 skruene som fester radioen og trekk den ut. Monter ■MPK11 kabelsett mellom følgende plugg.

5 DEMONTER HANSKEROM



Rykk ned deksel under hanskerom
Skru ut 4 skruer

6 DEMONTER HANSKEROM



Skru ut 6 skruer for å løsne hanskerom

7 KOBLE TIL SUBWOOFER



Subwoofer plasseres i bagasjerom og ■MQC500 trekkes fra subwoofer og fram til hanskerom

8 TREKK KABLER



Trekk strøm, jord, signal- og subwoofer-kabel til under hanskerom. Forsterker jordet til chassis bak hanskerom

9 MONTER FORSTERKER



Forsterker kobles til og monteres under hanskerom.

10 TEST